

可编程自定义 单键控制器

PROGRAMMABLE SINGLE KEY CONTROLLER



大单键款



小单键款

单键款使用说明书

适用型号：LQ-K1-VT0

中文版 | 重排版

1 快速使用

本产品出厂已设置默认功能，无需安装软件即可直接使用。只有需要修改按键功能时，才需要下载并打开 LQ_Keyboard 软件进行配置。



Enter

默认功能：回车键

按下单键后，设备会向电脑、手机或平板发送 Enter / 回车键。适用于确认、换行、开始、提交等常见操作。

如果不需要修改按键功能，请根据购买的版本，按下方的有线、蓝牙或 2.4GHz 方式连接设备，即可直接使用。

2 连接方式

有线使用

使用 Type-C 数据线将单键控制器连接至电脑或支持 USB 输入的设备，连接后即可使用默认回车功能。

蓝牙使用

唤醒单键控制器，在电脑、手机或平板的蓝牙列表中搜索 **MINI_KEYBOARD**，点击连接后即可使用。

2.4GHz 接收器使用

将随附接收器插入设备，接收器会自动搜索并连接单键控制器，无需手动配对。

2.4GHz 接收器版同时支持普通蓝牙连接。拔出接收器后，可在其他蓝牙设备中搜索 **MINI_KEYBOARD** 并连接使用。

3 侧面按键与电源


机身侧面的长条按键用于切换当前功能层，也可以作为电源控制键使用。日常使用时，短按切换层；需要关机时，长按约 3 秒。

操作	功能
短按侧面按键	第 1 层、第 2 层、第 3 层循环切换。
长按约 3 秒	指示灯熄灭，产品进入关机状态。
关机后按下主按键	产品重新唤醒，可继续使用。

侧面按键短按只负责切换当前使用的功能方案，不会修改已经保存的按键功能。每一层的具体功能需要在 LQ_Keyboard 软件中提前设置并保存。

4 设置功能 · 修改示例

以下以“将按键改为空格键 **Space**”为例说明操作流程。开始前，请使用 USB 数据线连接设备，并打开 **LQ_Keyboard** 软件。

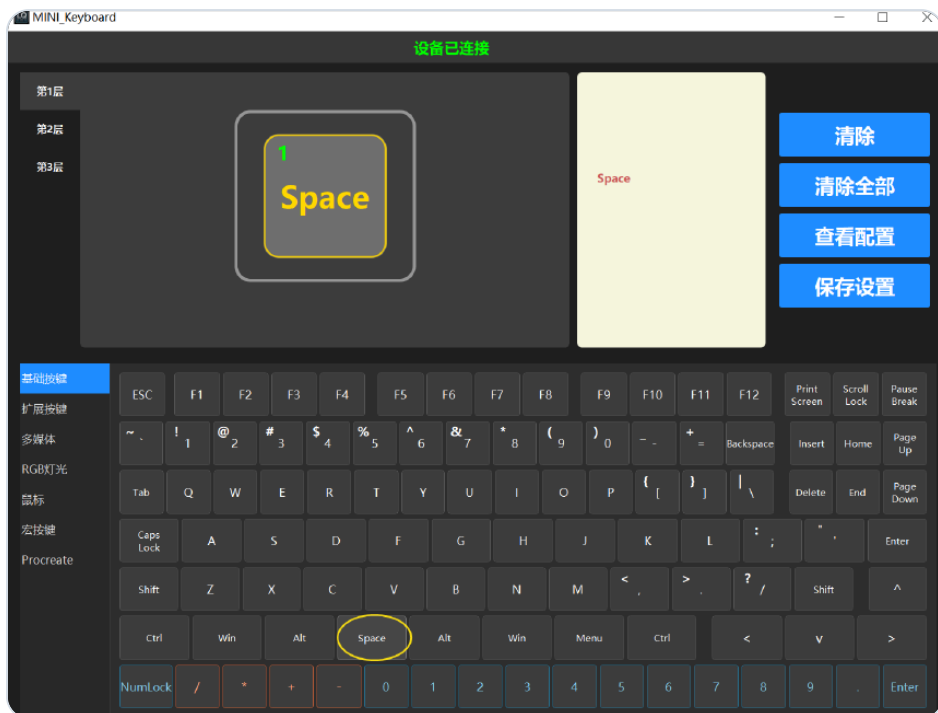

示意图：目标按键位置被选中后显示为黄色；选择基础按键中的 **Space** 后，该按键功能变为空格键。

1

选择需要修改的层，例如第 1 层。

2

用鼠标点击软件图示中的按键图标，黄色框表示已选中。

3

点击清除移除原功能，再在基础按键中点击 **Space**。

4

确认显示内容为 **Space**，点击**保存设置**完成写入。

原功能

→ 清除并选择新功能 →

Space

→ 保存设置

5 三套功能方案

“层”就是预先保存的三套独立功能方案。请先在电脑端分别设置并保存每一层，再在使用中通过侧面按键切换所需方案。

● 第 1 层

可设置日常确认、回车、播放等常用功能。

● 第 2 层

可设置办公快捷键、翻页、复制粘贴等功能。

● 第 3 层

可设置绘图、剪辑、游戏或其他场景功能。

短按侧面按键会在第 1 层、第 2 层、第 3 层之间循环切换。指示灯颜色用于提示当前正在使用哪一套方案。

使用逻辑

步骤	说明
先设置	在 LQ_Keyboard 中分别配置每一层的单键功能，并点击保存设置。
再切换	日常使用时短按侧面按键，切换到需要的功能层。
再使用	按下主按键后，执行当前功能层中保存的功能。

回车

字母

多媒体

快捷键

鼠标功能

6 注意事项与参数

- 配置按键功能时，必须使用支持数据传输的 USB 数据线连接电脑。
- 请使用 5V USB 电源或电脑 USB 接口供电，勿接入超过 5V 的电源。
- 无线版本长时间不使用时，请将产品关机以节省电量。
- 请勿擅自拆机、挤压，或置于高温、潮湿环境中使用。
- 如出现异常发热、鼓包或异味，请立即停止使用并联系售后。

基本参数

产品类型	可编程自定义单键控制器
适用型号	LQ-K1-VT0
默认功能	Enter / 回车键
功能层	3 层独立配置，指示灯颜色提示当前层
连接方式	USB；蓝牙；2.4GHz 接收器版自动连接
配置软件	LQ_Keyboard
蓝牙名称	MINI_KEYBOARD
输入电压	5V

7

常见问题

软件提示“请用 USB 线连接设备”

请检查数据线是否支持数据传输，并重新连接电脑 USB 接口。配置功能必须使用 USB 连接。

蓝牙设备搜索不到单键控制器

确认产品已唤醒；如正在使用 2.4GHz 接收器，请先拔出接收器，再在目标设备中搜索 **MINI_KEYBOARD**。

修改后功能没有变化

确认修改的是当前正在使用的功能层，并在修改后点击 **保存设置**。日常使用时也要切换到对应层。

说明书内容如因软件或固件升级发生变化，以最新版本电子说明书为准。