

可编程自定义 5键麦克风键盘

PROGRAMMABLE 5-KEY MIC KEYBOARD



5键麦克风款使用说明书

适用型号:LQ-K5-VT0

中文版

2

产品工作原理与使用说明

LQ-K5-VT0 是一款可编程自定义快捷键盘,集成一体式拾音麦克风。麦克风键用于开启收音,并触发电脑软件的语音输入快捷键。

重要说明: 设备只负责采集并传输声音、发送已设置的快捷键指令;语音转文字由电脑系统、输入法、文档工具或 AI 软件完成,键盘本身不具备语音识别和文字转换能力。

语音录入工作原理



主流语音录入方案



标准使用流程



使用提示: 不同软件、浏览器、系统版本的快捷键可能不同。请以目标软件当前设置页面显示的快捷键为准,再写入 LQ_Keyboard。

2 设备连接方式

Type-C 有线连接

使用支持数据传输的 Type-C 线连接键盘与电脑 USB 接口,插上即可使用。

2.4G 无线接收器连接

将配套无线接收器插入电脑 USB 接口,设备会自动配对,无需手动匹配。

3 麦克风按键

麦克风按键可在软件中选择长按模式或点按模式。触发该按键时,设备会开启收音,同时发送你预先绑定的软件语音快捷键。

长按模式

全程按住麦克风键时持续收音并触发软件语音识别;松开即关闭收音、停止语音录入。适合短句口述和快速指令。

点按模式

按一下开启收音并触发软件语音识别;再次按一下关闭收音。适合长篇文档、完整需求或大段提示词口述。

4 开关机与休眠

机身侧边设有电源按键,该按键仅用于开机、关机与唤醒。

操作	设备反应
完全关机状态下短按侧边按键	设备开机。
长按侧边按键约 3 秒	麦克风红色指示灯熄灭,设备手动关机。
无线模式无信号交互约 3 分钟	设备自动进入休眠省电状态。
自动休眠状态下按任意按键	设备快速唤醒,可继续使用。

2 设置功能 · 修改示例

以下以“将 按键5改为空格键 Space”为例说明操作流程。开始前,请使用 USB 数据线连接设备,并打开 LQ_Keyboard 软件。

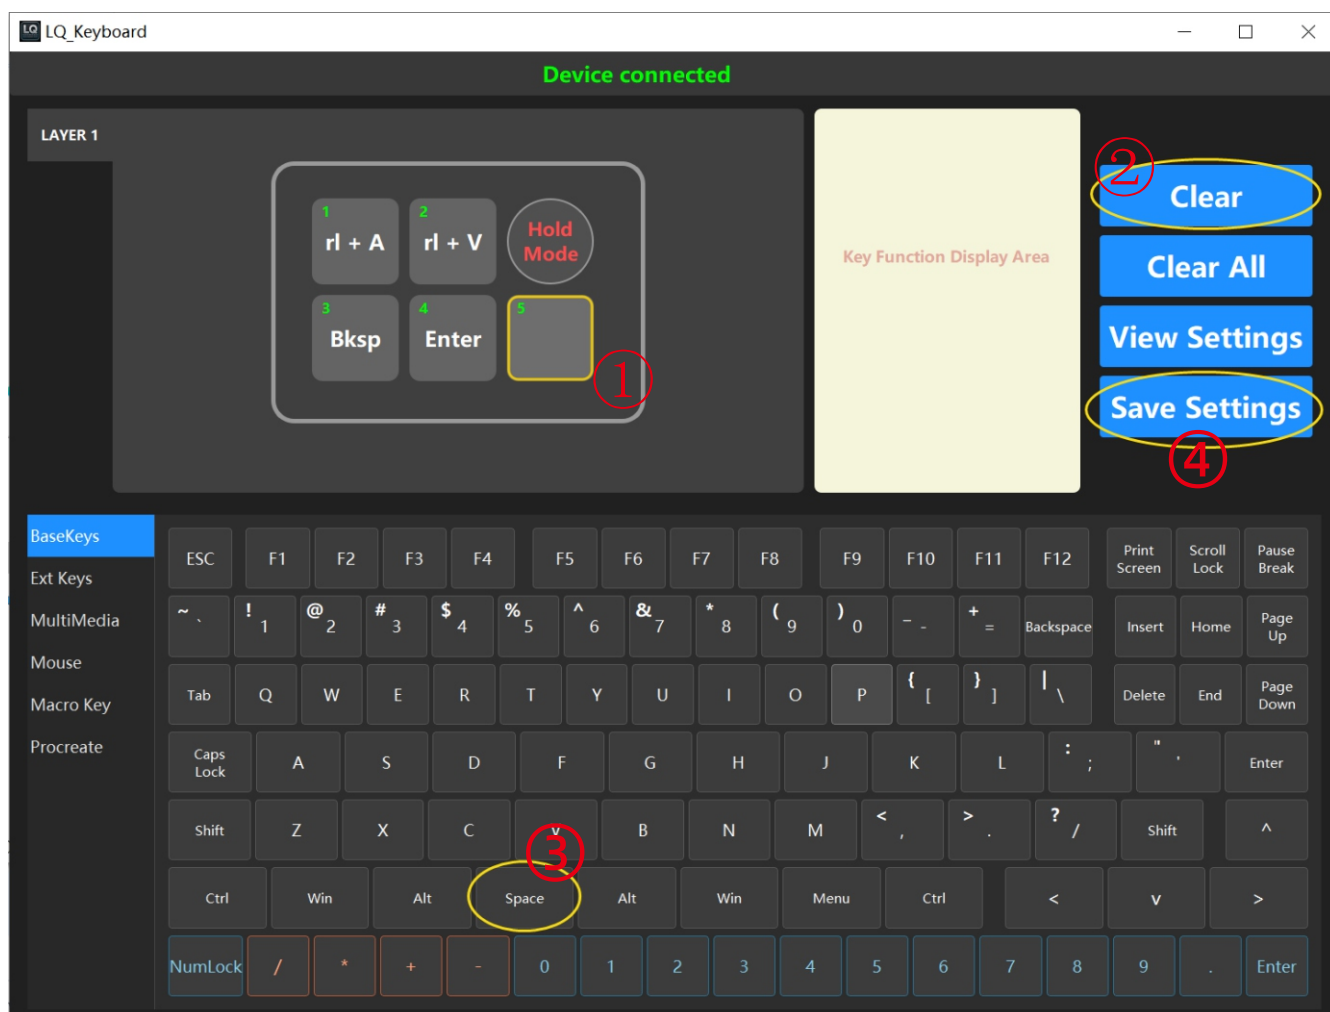


示意图:目标按键位置被选中后显示为黄色;选择基础按键中的 Space 后,该按键功能变为空格键。

1

用鼠标点击软件图示中的按键5图标,黄色框表示已选中。

2

点击清除移除按键,清除掉原来的按键值。

3

再在基础按键中点击 Space。

4

确认显示内容为 Space,点击 保存设置完成写入。

原功能


→ 清除并选择新功能 →

Space

→ 保存设置


3 设置功能 · 宏录入示例

宏按键可将一组连续操作保存到一个按键动作中。例如，将某个按键设置为依次输入 A、B、C、D 。

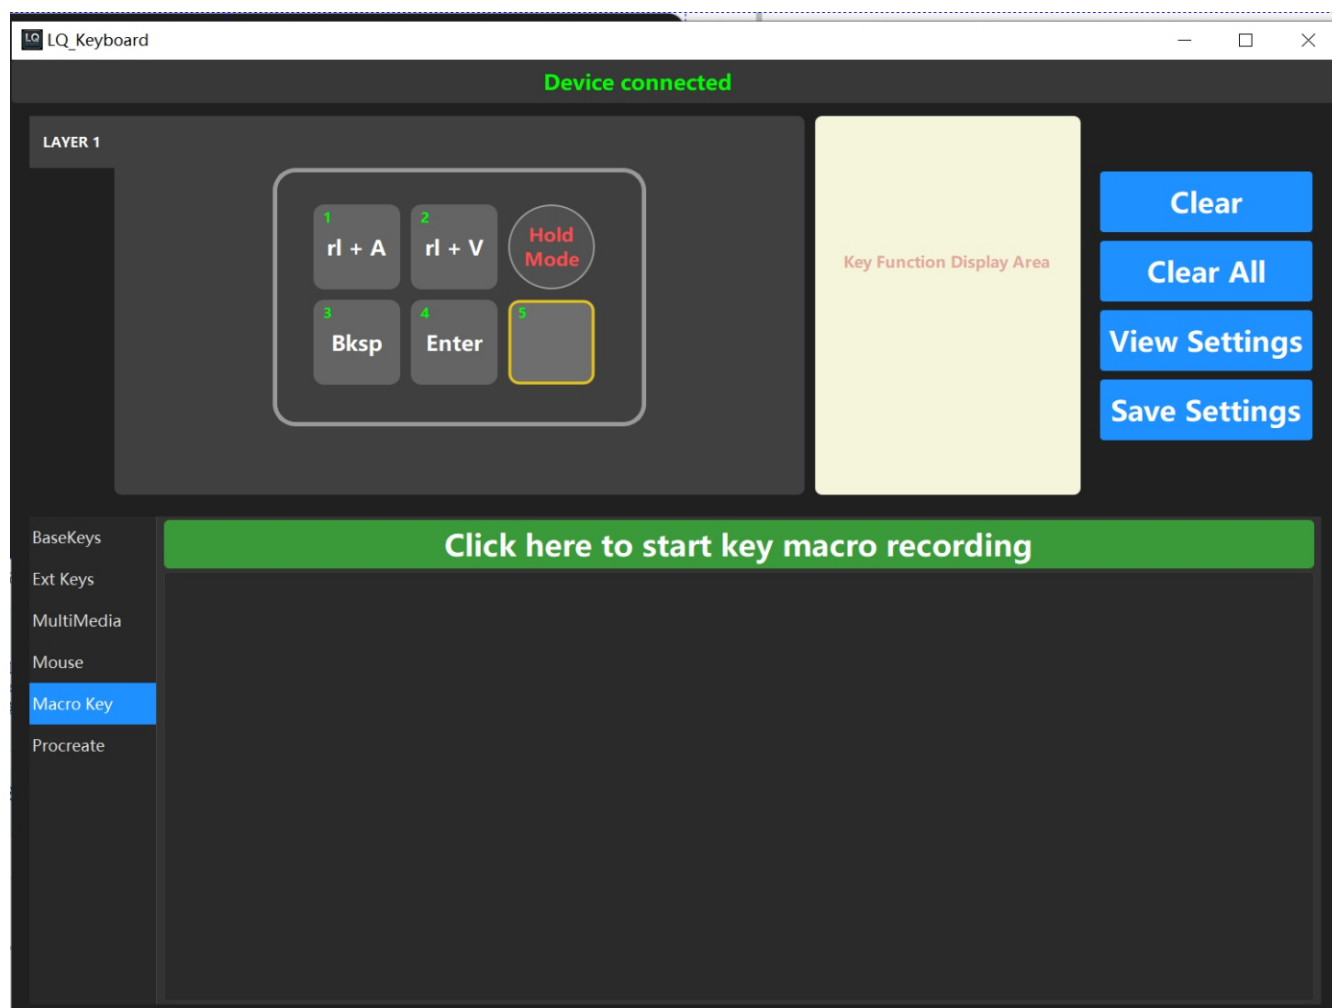

示意图：先选中需要分配宏的按键并清除原功能，再进入“宏按键”页面开始录入。

- 1 切换到宏页面，点击需要设置宏的按键，黄色框表示已选中，再点击 清除。
- 2 点击绿色区域开始按键宏录入。
- 3 在电脑键盘上依次按下需要记录的动作，例如 A、B、C、D 。
- 4 录入完成后点击结束录入，再点击右侧 保存设置写入设备。

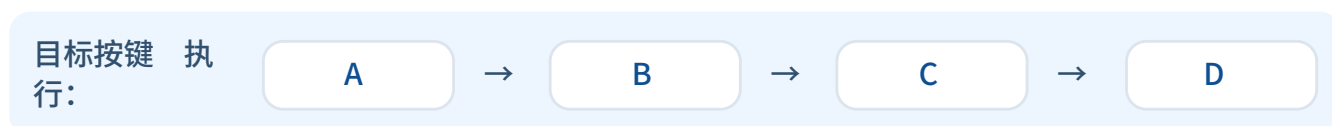

8 产品参数与安全

产品规格参数

参数项目	规格详情
产品型号	LQ-K5-VT0
按键配置	5 颗可热插拔机械按键
麦克风工作模式	长按模式、点按模式可切换
内置部件	一体式拾音麦克风
标准输入电压	5V
连接方式	Type-C 有线、2.4G 无线接收器
无线电流	待机约 5mA;麦克风收音约 30mA

安全使用须知

- 仅可使用 5V 电脑 USB 接口或 5V 标准电源供电,严禁接入超过 5V 的电源。
- 设备使用、存放环境温度不可高于 45℃;远离高温、潮湿区域,避免电池损坏或麦克风受潮产生杂音。
- 禁止私自拆机、挤压或摔砸设备;请勿撕扯麦克风收音海绵。
- 如出现异常发热、电池鼓包、异味或麦克风杂音严重,请立即停止使用并联系售后。

常见故障排查

软件提示“请用 USB 线连接设备”

更换支持数据传输的 Type-C 数据线, 重新插拔电脑 USB 接口。按键自定义和模式切换仅支持有线连接。

无线接收器插入电脑无反应

拔出接收器后重新插入, 或更换电脑其他 USB 接口重试。

按下麦克风键后无法生成文字

设备只负责收音和触发快捷键。请确认已绑定目标软件的语音快捷键, 且光标已放在对应软件的输入框内, 并在软件中启用语音识别。

按键失灵或无响应

无线款先检查电池是否有点, 连接数据线到电脑上充电并且使用有线模式试试。

软件、固件升级后产品功能可能同步调整, 全部使用规范以最新电子版说明书为准。